

LABORATORIO SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

PRÁCTICA N° 8

1 TEMA

CARACTERIZACIÓN DEL DIELECTRICO

2 OBJETIVOS

- 2.1 Identificar las propiedades que caracterizan un dieléctrico.
- 2.2 Calcular la longitud eléctrica de un conector SMA.
- 2.3 Determinar la permitividad relativa de una línea *microstrip*.

3 MARCO TEÓRICO

3.1 Caracterización de dieléctricos

Para caracterizar un medio se requiere analizar los parámetros como: permitividad eléctrica (ϵ), conductividad (σ) y permeabilidad magnética (μ), estas magnitudes pueden ser complejas y se identifican con la siguiente notación:

$$\epsilon = \epsilon' - j\epsilon'' \quad (3.1)$$

$$\sigma = \sigma' - j\sigma'' \quad (3.2)$$

$$\mu = \mu' - j\mu'' \quad (3.3)$$

La conductividad se refiere a la presencia de cargas móviles en el material, la parte real σ' es la pérdida de energía debido a choques de los átomos, mientras que la parte imaginaria σ'' es la energía almacenada al momento en el que las cargas móviles se trasladan. La permitividad eléctrica corresponde a la creación de dipolos, el componente real ϵ' es la energía con la que se forman los dipolos, y el componente imaginario ϵ'' son las pérdidas de energía por interacción dipolar.

Un material dieléctrico es aquel cuya conductividad es muy pequeña y su respuesta magnética es muy débil [1]. Por el contrario, un material que posee una buena conductividad, la respuesta dieléctrica despreciable y la magnética muy débil, es un material conductor. Al aplicar un campo eléctrico externo a un dieléctrico, la distribución de cargas no se modifica, no se puede cambiar sus estados energéticos debido a que los niveles ya han sido ocupados, por lo que no se produce corriente eléctrica, se produce una reordenación y la aparición de dipolos eléctricos, de modo que el dieléctrico se polariza. El vector de polarización del dieléctrico depende del campo eléctrico aplicado y el momento dipolar total por unidad de volumen.

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad (3.4)$$

χ_e , susceptibilidad eléctrica, es adimensional

ϵ_0 , permitividad en el vacío

A partir del vector desplazamiento se relaciona la susceptibilidad eléctrica y la permitividad de la siguiente forma:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (3.5)$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (3.6)$$

En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la permitividad eléctrica en función de la frecuencia. La parte real de la permitividad ϵ' presenta caídas a manera de peldaños en ciertas frecuencias, cada uno indica el aporte dipolar, pero desaparece en cuanto aumenta la frecuencia y en consecuencia disminuye ϵ' . La forma de la curva no tiene la misma orientación, atómica/iónica y electrónica. Esto se debe a que los procesos no son iguales, para la curva atómica se conoce como relajación dieléctrica y la otra es absorción resonante. Por otro lado, la parte imaginaria ϵ'' muestra picos máximos en las mismas frecuencias, esto es el aumento de la energía electromagnética transferida al material o en otras palabras la energía perdida por la interacción de los dipolos con el entorno. Al desaparecer los dipolos ya no participan en la polarización, esto ocurre al aumentar la frecuencia por lo tanto también dejan de contribuir a las pérdidas [1].

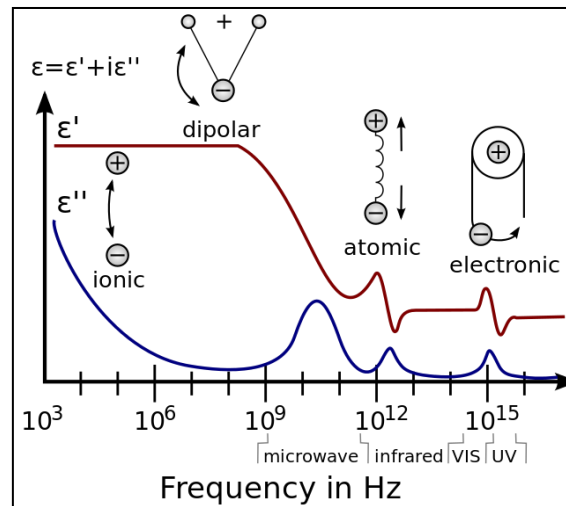


Figura 1. Respuesta en frecuencia de la permitividad eléctrica [2]

También se definen otros parámetros para poder caracterizar un dieléctrico, éstos son:

Permitividad relativa

$$\epsilon_r \triangleq \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \frac{\epsilon'}{\epsilon_0} - j \frac{\epsilon''}{\epsilon_0} = \epsilon'_r - j\epsilon''_r \quad (3.7)$$

Tangente de pérdidas	$\tan \delta \triangleq \frac{\epsilon''}{\epsilon'}$	(3.8)
----------------------	---	-------

Conductividad dieléctrica	$\sigma_d \triangleq \omega \epsilon''$	(3.9)
---------------------------	---	-------

Índice de refracción	$n \triangleq \sqrt{\epsilon_r}$	(3.10)
----------------------	----------------------------------	--------

En medios que no son el vacío la velocidad de propagación de la onda es menor, por lo que la longitud de onda en un medio diferente al vacío se relaciona con la permitividad relativa del material donde se propaga la onda, la ecuación 3.11 describe la longitud de onda para cualquier medio:

$$\lambda_{\text{medio}} = \frac{\lambda_o}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (3.11)$$

Donde:

λ_o =longitud de onda en el vacío

ϵ_r =permitividad relativa en el medio

Para obtener la longitud de onda dentro de una línea *microstrip*, se reescribe la ecuación 3.11 donde la permitividad relativa cambia por la permitividad efectiva, es decir, el valor real de la permitividad en la línea de transmisión ϵ_{eff} .

$$\lambda_{\text{microstrip}} = \frac{\lambda_o}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} \quad (3.12)$$

$$\epsilon_{\text{eff}} \cong \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 + 12 \frac{h}{W} \right)^{-1/2} \quad (3.13)$$

Donde:

h = altura del sustrato

W =ancho de la línea

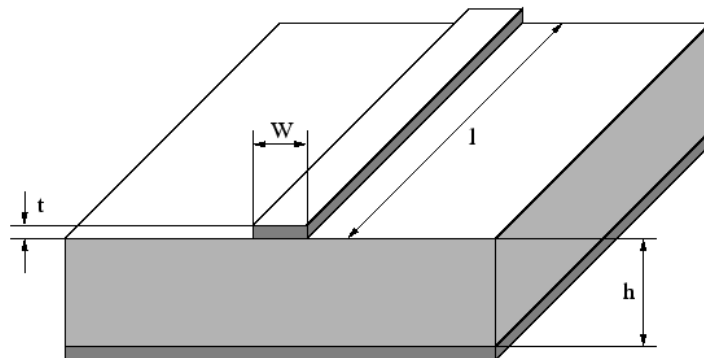


Figura 2. Línea *microstrip* [3]

4 PREPARATORIO

- 4.1 Revisar el marco teórico presentado en el apartado 3.
- 4.2 Consultar la constante dieléctrica (permitividad relativa) y el factor de pérdidas del sustrato FR4.
- 4.3 Consultar que es la longitud eléctrica de una línea de transmisión.
- 4.4 Consultar sobre los métodos resonantes y los métodos no resonantes para realizar la caracterización dieléctrica.
- 4.5 Consultar 3 ejemplos de dieléctricos (a parte del FR4) utilizados comúnmente en el campo de la radiofrecuencia y su constante dieléctrica.
- 4.6 Presentar una tabla resumen con las principales características del conector SMA STRAIGHT JACK PCB 32K101-400L5.
- 4.7 Calcular la longitud eléctrica del conector SMA STRAIGHT JACK PCB 32K101-400L5 a 2,6 GHz.

5 EQUIPO Y MATERIALES

- Placas FR4 (proporcionado en el laboratorio)
- Analizador vectorial de redes (proporcionado en el laboratorio)
- Kit de calibración para SMA (proporcionado en el laboratorio)
- Calculadora

6 PROCEDIMIENTO

- 6.1 Calibrar el analizador vectorial de redes con una resolución de 801 puntos para todo el rango de frecuencias del equipo.
- 6.2 Conectar la placa de prueba FR4 al analizador de redes con los respectivos adaptadores.

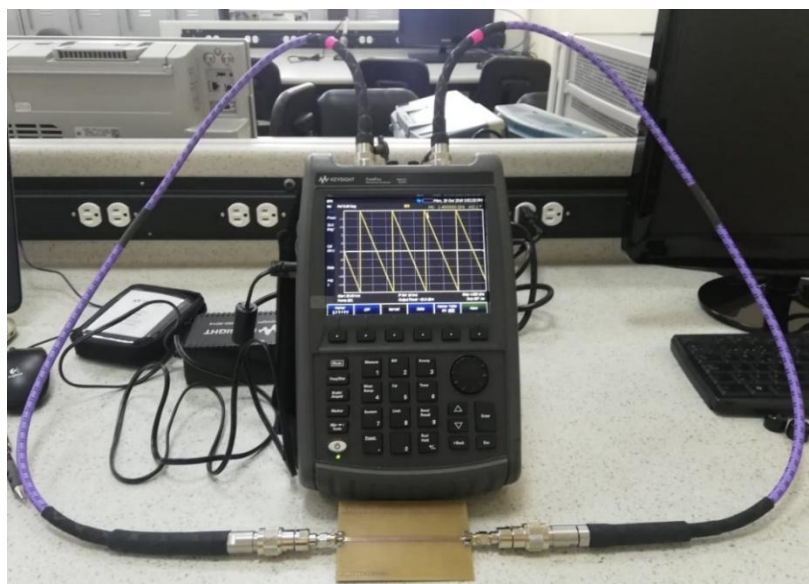


Figura 3. Conexión completa

- 6.3 Medir la fase de las líneas *microstrip* de la placa de prueba para la frecuencia de 2,6 GHz.
- 6.4 Obtener la longitud eléctrica de la placa, considerando la longitud eléctrica del conector SMA calculada en el trabajo preparatorio,
- 6.5 Determinar la longitud de onda del medio si la longitud de la placa es 100 mm.
- 6.6 Calcular ϵ_{eff} con el dato obtenido en el numeral 6.3.
- 6.7 Calcular la permitividad relativa con la ecuación 3.13.
- 6.8 Repetir el procedimiento de los numerales 6.3 al 6.7 para otra frecuencia indicada por el instructor.

NOTA: las ecuaciones necesarias para realizar el procedimiento se encuentran detalladas en el marco teórico.

7 INFORME

- 7.1 Descripción y análisis de resultados.
- 7.2 Conclusiones.

8 REFERENCIAS

- [1] J. M. Miranda, J. L. Sebastián, M. Sierra y J. Margineda, Ingeniería de Microondas Técnicas Experimentales, Madrid: Prentice Hall, 2002.
- [2] B. Lambert, «WayBack Machine,» 6 Octubre 2014. [En línea]. Available: <https://web.archive.org/web/20010307184808/http://www.psrc.usm.edu/mauritz/direct.html>.

Elaborado por: Mtr. William Coloma

Revisado por: Dr. Fernando Carrera S.